


U3 SNELSTARHANDLEIDING

U3 DataTraveler smart drive

Raadpleeg de instructies voor het installeren van de hardware die zijn meegeleverd met de U3™ DataTraveler® smart drive.

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000 (SP4) en Windows XP

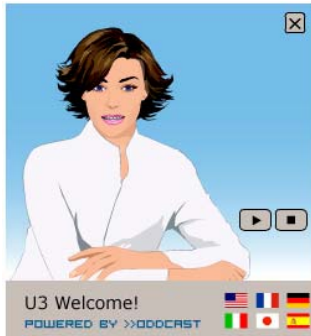

Afbeelding 1


- Nadat de hardware is geïnstalleerd, start er een filmpje waarin het U3-Launchpad in het kort wordt beschreven. U kunt dit introductiefilmpje uitschakelen door het selectievakje bij Manage U3 Programs > Start on Insertion uit te schakelen.
- Als het filmpje is afgelopen, kunt u de mogelijkheden van het U3-Launchpad uitproberen.
- Ga naar het U3-Launchpad door op het U3-pictogram op de taakbalk te klikken.



Afbeelding 2

- De programma's die op de U3 DataTraveler smart drive zijn geïnstalleerd, staan links in het Launchpad.
- Klik op een pictogram om een toepassing te openen.
- U kunt verschillende taken uitvoeren door op de pictogrammen rechts in het Launchpad te klikken.

- **Explore U3 Drive:** bekijk de inhoud van de U3 DataTraveler smart drive in Windows Verkenner.
- **Manage U3 Programs:** wordt gebruikt om de volgorde van de toepassingen links te wijzigen. Ook kunt u instellen dat een programma vanzelf start als de U3 DataTraveler smart drive in een USB-poort wordt geplaatst of programma's helemaal van het U3-Launchpad verwijderen.

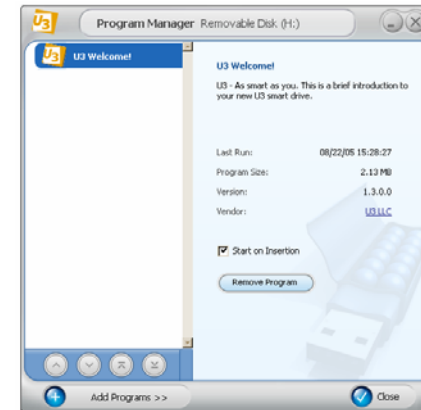

Afbeelding 3

- **Status and Settings:** hier kunt u de taal van het U3-Launchpad wijzigen. De beschikbare talen zijn: Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Japans en Engels (standaardinstelling).
- **Add Programs:** verbindt u met U3 Download Central. Hier kunt u de nieuwste programma's voor de U3 kopen. Als er programma's voor de U3 op uw pc zijn geïnstalleerd, kunt u deze optie ook gebruiken om die direct van uw harde schijf naar het U3-Launchpad te verplaatsen.




Opmerking: u hebt internet nodig om programma's via U3 Download Central te kunnen downloaden.

- **Help and Support:** bevat gedetailleerde instructies over de U3 DataTraveler smart drive. Hier vindt u ook de optie Get

Support, met belangrijke contactgegevens voor productondersteuning.

- **Kingston U3 Center:** informatiecentrum voor Kingston-producten.
- **Enable Security:** schakelt de wachtwoordbeveiliging in of uit. Indien geselecteerd, verschijnt het dialoogvenster Enable Password Protection. Hier moet u uw wachtwoord opgeven en bevestigen. U kunt een ezelsbruggetje invoeren om uw wachtwoord te onthouden.

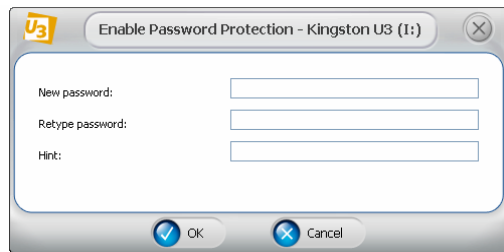

Afbeelding 4




Opmerking: als het maximum aantal toegestane pogingen om het wachtwoord in te voeren is overschreden (vooraf ingesteld op 100), wordt de U3 DataTraveler smart drive vergrendeld. De U3 DataTraveler smart drive moet dan opnieuw worden geformatteerd. **Let op:** als de U3 DataTraveler smart drive opnieuw wordt geformatteerd, gaan alle gegevens en programma's die erop staan verloren.



Afbeelding 5

- Via de optie Download Programs gaat u direct naar U3 Download Central, waar u de nieuwste programma's voor de U3 kunt kopen. Die kunt u direct naar de U3 DataTraveler smart drive downloaden.
- De U3 DataTraveler smart drive heeft twee partities.
 - **Kingston U3:** partitie met alleen leestoegang. Bevat U3-systeembestanden.
 - **Removable Disk:** partitie met lees/schrijftoegang om uw bestanden en mappen op te slaan.
- Bestanden en mappen naar de U3 DataTraveler verplaatsen is een kwestie van slepen en neerzetten. Volg onderstaande stappen voor toegang tot de Removable Disk.
 - Dubbelklik op Deze computer.
 - Sleep de bestanden direct naar het pictogram Removable Disk.

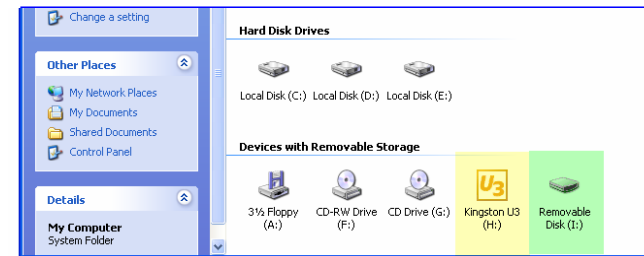

Afbeelding 6

- Als u klaar bent, kunt u de U3 DataTraveler smart drive verwijderen door op de knop Eject te klikken in de rechter benedenhoek van het U3-Launchpad.



Afbeelding 7