

# GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA DO U3

## U3 DataTraveler Smart Drive

Para instalar o hardware, consulte as instruções de instalação do hardware que acompanham o U3™ DataTraveler® Smart Drive.

**Sistemas operacionais compatíveis:** Windows 2000 (SP4) e Windows XP

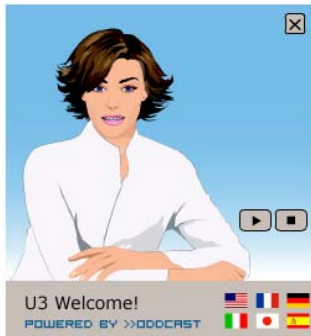


Figura 1

- Após concluir a instalação do hardware com sucesso, uma animação de boas-vindas do U3 irá exibir uma breve descrição do U3 Launchpad. Se quiser desativar essa animação de boas-vindas do U3, basta desabilitar a opção Start on Insertion (Iniciar ao inserir) localizada na seção do ícone Manage U3 Programs (Gerenciar programas do U3).
- Quando a animação de boas-vindas terminar, você estará pronto para explorar o U3 Launchpad.
- Clique no ícone U3 localizado na Barra de tarefas para acessar o U3 Launchpad.



Figura 2

- Os programas instalados no seu U3 DataTraveler Smart Drive serão exibidos no lado esquerdo do Launchpad.
- Clique em um ícone para acessar o aplicativo selecionado.
- Você também pode usar os ícones do lado direito do Launchpad para realizar várias tarefas.
  - **Explore U3 Drive** (Explorar o U3 Drive): Exibe o conteúdo do U3 DataTraveler Smart Drive no Windows Explorer.
  - **Manage U3 Programs**: Opção utilizada para alterar a ordem dos aplicativos exibidos no lado esquerdo do Launchpad. Você também pode programar um aplicativo para que ele seja iniciado automaticamente quando o U3 DataTraveler Smart Drive for inserido em uma porta USB, ou você pode remover completamente o aplicativo do U3 Launchpad.

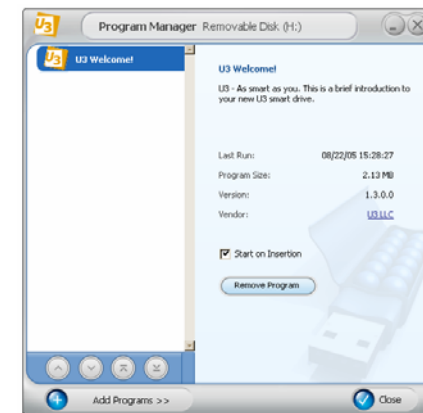


Figura 3

- **Status and Settings** (Status e configurações): Esta opção é usada para alterar todo o conteúdo do U3 Launchpad para um outro idioma. As opções de idioma são alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e inglês (Padrão).
- **Add Programs** (Adicionar programas): Esta opção conecta você à U3 Download Central (Central de downloads do U3), onde você pode adquirir a versão mais recente dos aplicativos compatíveis com o U3. Se você tiver programas compatíveis com o U3 armazenados em seu computador, você também poderá usar esta opção para transferir esses programas de sua unidade de disco rígido diretamente para o U3 Launchpad.



**Observação:** É necessário estar conectado à Internet para fazer o download dos programas da Central de Downloads U3.

- **Help and Support** (Ajuda e suporte): Contém instruções detalhadas sobre o U3 DataTraveler Smart Drive e a opção Get Support (Obter suporte), com informações importantes de contato para suporte dos produtos.
- **Kingston U3 Center** (Centro Kingston U3): É um centro de recursos para informações sobre os produtos da Kingston.
- **Enable Security** (Ativar segurança): Opção utilizada para ativar ou desativar a proteção por senha. Quando essa opção é selecionada, a caixa de diálogo Password Protection (Proteção por senha) é exibida. Será necessário criar e confirmar uma senha. Também há uma dica de senha disponível para ajudá-lo a lembrar de sua senha.

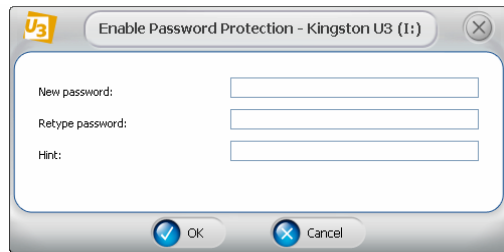


Figura 4



**Observação:** Quando o número máximo de tentativas de senha ultrapassa o valor pré-configurado de 100, o U3 DataTraveler Smart Drive é bloqueado. Nesse caso, o U3 DataTraveler Smart Drive precisa ser reformatado para voltar a operar. **Observação:** Quando o U3 DataTraveler Smart Drive é reformatado, todos os dados e aplicativos do U3 DataTraveler Smart Drive serão apagados!



Figura 5

- A opção Download Programs (Fazer download de programas) lhe dá acesso direto à Central de Downloads U3, onde você pode adquirir a versão mais recente dos aplicativos compatíveis com o U3 e baixá-los diretamente em seu U3 DataTraveler Smart Drive.
- O U3 DataTraveler Smart Drive é dividido em duas unidades.
  - **Kingston U3:** Unidade somente leitura que contém arquivos do sistema U3.
  - **Disco removível:** Unidade de leitura/gravação utilizada para armazenar seus arquivos e pastas.
- A transferência de arquivos e pastas para o U3 DataTraveler Smart Drive é uma simples operação de arrastar e soltar. Para acessar a unidade de disco removível, siga as seguintes instruções.
  - Clique duas vezes no utilitário Meu computador.
  - Arraste e solte seus arquivos diretamente no ícone Disco removível.

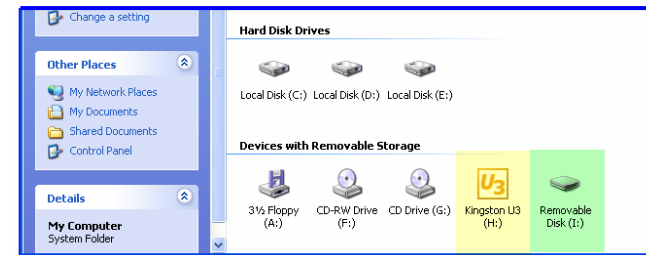


Figura 6

- Após concluir seu trabalho, você pode remover o U3 DataTraveler Smart Drive de forma segura, clicando no botão Eject (Ejetar) localizado no canto inferior direito do U3 Launchpad.



Figura 7