

GUÍA DE INICIO RÁPIDO U3

U3 DataTraveler Smart Drive

Para la instalación del hardware, consulte las instrucciones sobre instalación incluidas con U3™ DataTraveler® Smart Drive.

Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 (SP4) y Windows XP.

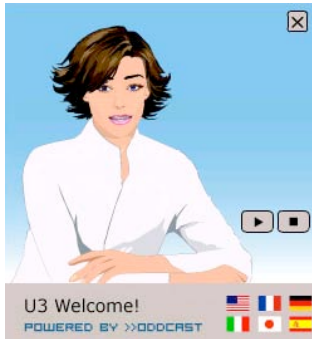


Ilustración 1

- Una vez que el hardware esté instalado correctamente, la Bienvenida animada U3 lo guiará a través de una breve descripción del U3 Launchpad. Si desea desactivar esta Bienvenida animada U3, simplemente elimine la marca de verificación en la opción “Iniciar al insertar” ubicada bajo “Gestionar programas U3”.
- Una vez que finalice la Bienvenida animada U3, puede explorar el U3 Launchpad.
- Haga clic en el icono U3 ubicado en la barra de tareas para acceder a U3 Launchpad.



Ilustración 2

- Los programas instalados en U3 DataTraveler Smart Drive aparecerán en el lateral izquierdo de Launchpad.
- Haga clic en el icono para acceder a la aplicación seleccionada.
- También puede utilizar los iconos en el lateral derecho de Launchpad para realizar diferentes tareas.

- **Exploración de la unidad U3:** ver los contenidos de U3 DataTraveler Smart Drive en el Explorador de Windows.
- **Gestionar Programas U3:** utilizado para cambiar el orden de las aplicaciones que se muestran en el lateral izquierdo de Launchpad. También puede programar una aplicación para que se inicie automáticamente cuando U3 DataTraveler Smart Drive se inserte en un puerto USB o puede eliminar la aplicación por completo desde U3 Launchpad.

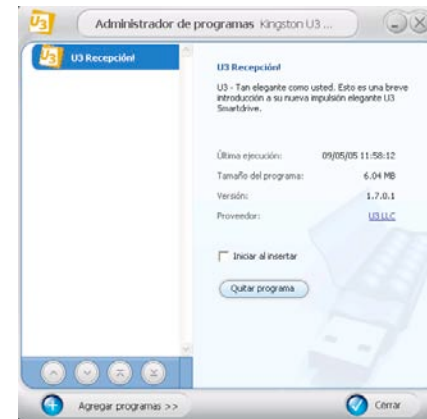


Ilustración 3

- **Estado y configuración:** aquí puede cambiar el contenido completo de U3 Launchpad a otro idioma. Las opciones de idioma son alemán, español, francés, italiano, japonés e inglés (predeterminado).
- **Para agregar programas:** puede conectarse con el Centro de descarga U3 donde podrá comprar las últimas aplicaciones compatibles con U3. Si posee programas compatibles con U3 almacenados en su equipo, puede utilizar esta opción para transferir estos programas desde su disco duro directamente hacia U3 Launchpad.



Nota: es necesario tener una conexión a Internet para descargar los programas desde el Centro de descarga U3.

- **Ayuda y asistencia técnica:** contiene instrucciones detalladas sobre U3 DataTraveler Smart Drive como también una opción para obtener ayuda que contiene información de contacto importante para la asistencia técnica del producto.
- **Centro U3 de Kingston:** un centro de recursos para la información de productos de Kingston.
- **Activación seguridad:** utilizado para activar o desactivar la protección de contraseña. Cuando se selecciona, aparecerá el cuadro de diálogo “Activar protección de contraseña”. Aquí, será necesario crear y volver a confirmar una contraseña. También estará disponible una pista para ayudarlo a recordar su contraseña.

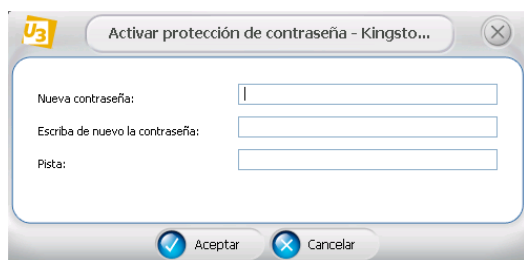


Ilustración 4



Nota: cuando los intentos de contraseña superan el valor preconfigurado de 100, U3 DataTraveler Smart Drive se bloqueará. En ese caso, se debe volver a dar formato a U3 DataTraveler Smart Drive para que recupere su funcionamiento. **Observación importante:** cuando se vuelve a dar formato a U3 DataTraveler Smart Drive, se pierden todos los datos y aplicaciones en U3 DataTraveler Smart Drive.



Ilustración 5

- La opción Descargar programas lo lleva directamente hacia el Centro de descargas U3, donde podrá comprar las últimas aplicaciones compatibles con U3 y descargarlas a U3 DataTraveler Smart Drive.
- U3 DataTraveler Smart Drive está dividida en dos secciones.
 - **Kingston U3:** partición de sólo lectura que contiene archivos de sistema U3.
 - **Disco extraíble:** partición de lectura/escritura utilizada para almacenar archivos y carpetas.
- La transferencia de archivos y carpetas a U3 DataTraveler Smart Drive consiste simplemente en arrastrar y colocar. Para acceder a la unidad de disco extraíble, siga estas instrucciones.
 - Doble clic en la utilidad Mi PC.
 - Arrastre y coloque sus archivos directamente en el icono del disco extraíble.

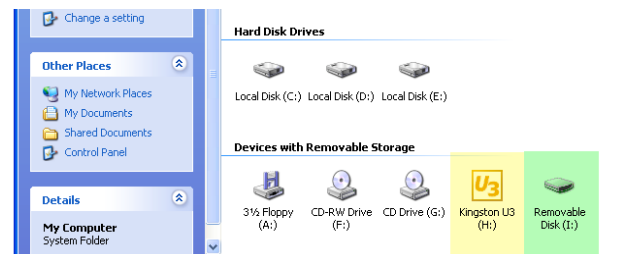


Ilustración 6

- Cuando haya finalizado el trabajo, puede retirar U3 DataTraveler Smart Drive al hacer clic en el botón Expulsar, ubicado en el extremo inferior derecho de U3 Launchpad.



Ilustración 7